



Sikalastic®-210, 215, 207 Dry-In

An Innovated waterproof solution
from the Negative side

내방수 측면의 침투성 방수 솔루션



210 Dry-In
DRYLOK®
Original



215 Dry-In
DRYLOK®
Extreme

BUILDING TRUST




Sikalastic®-210 Dry-In

formerly DRYLOK® Original Concrete & Masonry Waterproofer

대표 특징

- 침투성 방수제
- 사용하기 쉬운 1액형 타입
- 건조 시간 3시간
- 통기성 필름, 라돈가스 침투 차단
- 컬러조색 가능
- 10년 품질보증
- 미국 소비자가 선정한 최다 판매제품
- 탁월한 방수효과
- 98MPH에도 견디는 강한 내구성

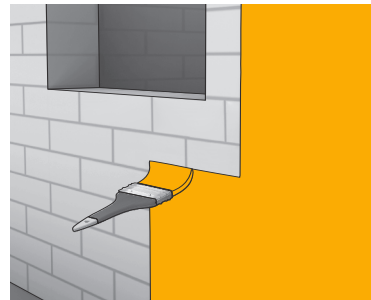

특징 용도



우수한 습기차단 & 곰팡이 방지



LOW VOC 수용성 실내외 방수페인트



라돈가스 침투 차단



컬러 조색 가능

- 습기가 많고 물이 새어 나와 곰팡이가 심하게 발생하는 곳에 사용
- 평방 인치당 15파운드의 수압(수심 33FEET)에 견딜 수 있게 제조
- 그린바이오코드가 함유되어 곰팡이로 인한 건축구조물 부패를 방지 (익스트림만 해당)
- 석조공예 작품, 정원 장식물에 강도 및 내구성을 높이기 위해 사용
- 블록 기공 깊숙이 침투하여 습기의 침투나 오염발생 억제
- 미세 구멍이 많은 석조 벽돌의 침식이나 퇴화를 방지
- 다양한 컬러 페인팅 작업 전 하도 작업에 사용

도장 방법

1. 주변의 온도가 섭씨 10도 이상으로 비가 오지 않는 건조한 날씨에 도장을 하십시오.
2. 드라이락 방수 페인트는 도포하기 전이나 도포하는 중에도 수시로 충분히 저어줍니다.
3. 희석하지 말고 원액으로 도포하십시오. 3/4인치 넵 롤러, 드라이락 브러시나 고급 나일론 강모 브러시를 사용하여 석조 벽면에 초벌 도장을 합니다.
4. 브러시를 사용하여 초벌 도장 시 도포면에 있는 모든 작은 구멍 깊숙이 드라이락 방수 페인트를 채워 넣으십시오.
5. 초벌 도장 후 약 3시간 건조시킨 후 로울러나 브러시를 사용하여 두번째 도장을 합니다. 최소 2회 이상 도장을 하여야 방수효과를 보증할 수 있습니다.
6. 2회 도장 후 메꿔지지 않은 작은 구멍이 있는지 검사합니다. 이 부위에 추가 코팅을 하십시오.
7. 2회 이상 도장한 이후에도 계속하여 물이 새고 있으면 드라이락 방수페인트로 메워지지 않는 모공이나 작은 구멍이 남아 있음을 나타냅니다. 이 부분에 추가 도장을 하십시오.
8. 콘크리트 연못이나 물탱크 내부에 도장 시 물을 채우기 전 일주일 이상 건조시켜야 합니다.

주의 사항 안내

1. 도장 전 최상의 효과를 얻기 위해 도포면을 건조시키고 오염물질을 깨끗이 청소합니다. 기름때 오일 및 느슨해진 오래된 페인트나 코팅제를 완전히 제거한 이후에 도장해야 합니다.
 2. 와이어 브러시를 이용하여 먼지, 오염물질, 느슨하거나 부서진 몰타르를 제거합니다.
 3. 부착상태가 부실한 오래된 페인트는 와이어 브러시, 샌드 블라스팅 또는 적절한 도구를 사용하여 제거해야 합니다.
 4. 표면에 백색의 가루 같은 결정의 퇴적물이 보인다면 이는 석조물에서 자연적으로 발생하는 수용성 염화합물로 습기의 침투로 밀려 밖으로 나와 침전된 것입니다.
 5. 습기가 증발하면서 염화합물은 잔류하게 됩니다. 이를 백화현상이라고 합니다. 백화는 드라이락이 도표면에 제대로 정착되는 것을 저해하기 때문에 도장 전 제거해야 합니다.
- 통풍이 잘 되는 곳에서 도장하십시오. 도장시 페인트나 먼지를 흡입하지 마십시오.
 - 눈에 들어가거나 피부와 장기간 접촉을 피하십시오. 호흡 보호구 및 보호 장비를 착용하십시오.
 - 도장후에 밀봉하여 보관하시고 도장시 붙은 페인트나 먼지는 철저히 씻어 내십시오.

Sikalastic®-215 Dry-In

formerly DRYLOK® Extreme Concrete & Masonry Waterproofer

대표 특징

- 표면 기공에 침투하여 물이 침투할 수 없는 장벽 형성
- 독점적인 유연한 캡슐화 폴리머
- 사용하기 쉬운 1액형 타입
- 45분 리터치, 건조 시간 3시간
- 곰팡이 생성 방지를 위한 항균제 함유
- Green Wise 인증
- 15년 품질 보증
- 통기성 필름, 라돈 가스 침투 차단
- 알갱이 입자가 없고 밝고 부드러운 마감 가능
- 조색 가능



특징 용도



우수한 습기차단 & 곰팡이 방지



LOW VOC 수용성 실내외 방수페인트



라돈가스 침투 차단



컬러 조색 가능

- 습기가 많고 물이 새어 나와 곰팡이가 심하게 발생하는 곳에 사용
- 평방 인치당 15파운드의 수압(수심 33FEET)에 견딜 수 있게 제조
- 그린바이오코드가 함유되어 곰팡이로 인한 건축구조물 부패를 방지 (익스트림만 해당)
- 석조공에 작품, 정원 장식물에 강도 및 내구성을 높이기 위해 사용
- 블록 기공 깊숙이 침투하여 습기의 침투나 오염발생 억제
- 미세 구멍이 많은 석조 벽돌의 침식이나 퇴화를 방지
- 다양한 컬러 페인팅 작업 전 하도 작업에 사용

도장 방법

1. 주변의 온도가 섭씨 10도 이상으로 비가 오지 않는 건조한 날씨에 도장을 하십시오.
2. 드라이락 방수 페인트는 도포하기 전이나 도포하는 중에도 수시로 충분히 저어줍니다.
3. 희석하지 말고 원액으로 도포하십시오. 3/4인치 넵 롤러, 드라이락 브러시나 고급 나일론 강모 브러시를 사용하여 석조 벽면에 초벌 도장을 합니다.
4. 브러시를 사용하여 초벌 도장 시 도포면에 있는 모든 작은 구멍 깊숙이 드라이락 방수 페인트를 채워 넣으십시오.
5. 초벌 도장 후 약 3시간 건조시킨 후 로울러나 브러시를 사용하여 두번째 도장을 합니다. 최소 2회 이상 도장을 하여야 방수효과를 보증할 수 있습니다.
6. 2회 도장 후 메꿔지지 않은 작은 구멍이 있는지 검사합니다. 이 부위에 추가 코팅을 하십시오.
7. 2회 이상 도장한 이후에도 계속하여 물이 새고 있으면 드라이락 방수페인트로 메워지지 않는 모공이나 작은 구멍이 남아 있음을 나타냅니다. 이 부분에 추가 도장을 하십시오.
8. 콘크리트 연못이나 물탱크 내부에 도장 시 물을 채우기 전 일주일 이상 건조시켜야 합니다.

⚠ 주의 사항 안내

1. 도장 전 최상의 효과를 얻기 위해 도포면을 건조시키고 오염물질을 깨끗이 청소합니다. 기름때 오일 및 느슨해진 오래된 페인트나 코팅제를 완전히 제거한 이후에 도장해야 합니다.
 2. 와이어 브러시를 이용하여 먼지, 오염물질, 느슨하거나 부서진 몰타르를 제거합니다.
 3. 부착상태가 부실한 오래된 페인트는 와이어 브러시, 샌드 블라스팅 또는 적절한 도구를 사용하여 제거해야 합니다.
 4. 표면에 백색의 가루 같은 결정의 퇴적물이 보인다면 이는 석조물에서 자연적으로 발생하는 수용성 염화합물로 습기의 침투로 밀려 밖으로 나와 침전된 것입니다.
 5. 습기가 증발하면서 염화합물은 잔류하게 됩니다. 이를 백화현상이라고 합니다. 백화는 드라이락이 도표면에 제대로 정착되는 것을 저해하기 때문에 도장 전 제거해야 합니다.
- 통풍이 잘 되는 곳에서 도장하십시오. 도장시 페인트나 먼지를 흡입하지 마십시오.
 - 눈에 들어가거나 피부와 장기간 접촉을 피하십시오. 호흡 보호구 및 보호 장비를 착용하십시오.
 - 도장후에 밀봉하여 보관하시고 도장시 붙은 페인트나 먼지는 철저히 씻어 내십시오.

Sikalastic®-207 Dry-In

formerly DRYLOK® Floor and Wall Masonry Waterproofer

대표 특징

- 가정용 건물 관리 및 보수용 페인트
- 최고의 마루용 습기차단제
- 고광택 방수 포물러 자외선 저항성, 황변 없는 고광택 마감
- 마루 및 벽지 시공 전 습기차단 방수용으로 효과적
- 탁월한 방수효과 (7년 보증)
- 98MPH에도 견디는 강한 내구성
- 라돈가스 침투 차단
- 유광 무색 투명 방수제
- 곰팡이 방지 살균제 함유
- 표면 마모 방지 무황변, 고광택

Floor



Wall



건조 시간
재도장 : 4시간



도장 범위
300~400 SQFT / 1젤론



도장 횟수
최소 2회 이상 도장



도장 도구 세척
물과 비누로 세척

바닥 방수 시 준비 사항

1. 흠손작업을 많이 하거나 매우 매끄럽게 작업이 된 콘크리트 마루는 부식이나 기계작업으로 적절한 사포처럼 보이는 텍스처 상태를 만들기 위하여 염화수소산으로 부식시키거나 기계연마작업을 해야 합니다.
2. 콘크리트 마루의 침투성을 테스트하고 표면에 물을 뿌려 실러가 잔류하여 물이 침투하지 않는지 체크해야 합니다.
3. 물이 쉽게 침투하지 않으면 추가로 산성 에칭 작업을 한 이후에 산성 에칭 물질을 제거하고 철저히 헹구고 건조시킵니다.
4. 도포면의 습기 정도를 확인하려면 가로세로 30CM 정도 비닐이나 알루미늄 호일을 도포면에 부착하고 테이프로 모서리를 밀봉시킨 후 24시간 후에 제거합니다.
5. 비닐이나 호일 표면에 물기가 있을 경우 추가 건조시키고 테스트를 반복합니다.

도장 방법

1. 도포 전 충분히 흔들어 저온 후에 희석하지 말고 원액으로 도포해야 합니다.
2. 원액 도장 시 처음에는 밀크처럼 유백색을 띄나 건조되면서 투명으로 변합니다.
3. 섭씨 10도 이상에서 비가 오지 않는 건조한 날씨를 택하여 도장해야 합니다.
4. 19mm 롤러, 스폰지 롤러, 나일론 강모 브러시, DRYLOK 브러시나 스프레이 건을 사용하여 도장합니다.
5. 롤러나 스프레이로 도장 후 필요한 경우 브러시를 사용하여 모공 및 핀홀에 빠짐없이 도장 될 수 있도록 추가 도장해야 합니다.
6. 적절한 방수를 위하여 2회 코팅이 필요합니다. 2차 도장 시 전체 도포면에 도장 되지 않은 모공이나 핀홀이 있는지 주의 깊게 검사한

이후 모든 부위에 도포될 수 있도록 추가 도포해야 합니다.

7. 2회 도장 후에는 물이 새는 곳이 있으면 모공이나 핀홀에 도포되지 않았음을 나타냄으로 이 부분을 세밀히 다시 도포합니다.

마루 도장 방법

1. 균일한 도포를 위하여 2회 도장을 해야하고 두 번째 도장 시 크로스(십자)방향으로 도포해야 합니다.
2. 통행량이 적은 마루부위는 4시간, 통행량이 많은 마루는 24시간의 건조시간이 필요합니다.
3. 차량통행이 많은 부위에 도포는 추천하지 않습니다.
4. 바닥재설치 작업이나 카펫 작업을 할 시 24시간 이후에 작업하고 필히 수성접착제를 사용해야 합니다.

주의 사항 안내

1. 도장 시 냄새를 흡입하거나 눈에 들어가거나 피부에 접촉을 피할 수 있도록 보안경, 마스크 등 보호장비를 갖추도록 합니다.
2. 통풍이 잘 되는 곳에 도장합니다.
3. 어린이의 손에 닿지 않는 곳, 열지 않도록 보관합니다.
4. 눈에 들어갔을 시 충분한 물로 15분 동안 세척하고 자국이 계속될 시 의사의 처방을 받아야 합니다.
5. 피부에 접촉 시 물과 비누로 세척하고 자국이 계속될 시 피부과 의사 처방을 받아야 합니다.
6. 냄새를 흡입한 이후 호흡곤란이 발생 시 신선한 공기를 흡입할 수 있는 장소에 옮기고 호흡곤란이 계속될 시 의사처방을 받아야 합니다.
7. 액체를 삼켰을 시 토하게 하지 말고 즉시 응급실로 이송하여 의사 처방을 받아야 합니다.

씨카코리아(주)



서울사무소 서울특별시 강남구 논현로 419, 3층 (역삼동, PMK빌딩) T02-6912-1500(고객문의) F02-6912-1555
본사/공방 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 724 (구수리 304) T031-8056-7777 F031-8056-7788
울성공방 충북 음성군 금왕읍 금일로 64번길 70 (각회리 612-6) T043-883-1223 F043-883-1228
군산공방 전북 군산시 산단동서로 97 (오식도동 816-5) T063-471-7982 F063-471-7984

▲ 본 자료의 제시된 제반 사항에 대한 문의는 대리점이나 당사 영업부로 연락하여 주십시오.
 ▲ 기재된 내용은 본 자료에 인쇄된 발행일 기준으로 작성되었습니다.
 ▲ 제품의 사양은 임의적으로 변경될 수 있습니다.
 ▲ 본 자료는 제품소개 및 설명하기 위한 목적으로 제작되어 가격 및 보급자료로 인용할 수 없습니다.

BUILDING TRUST

