

Concrete & Masonry Waterproofer

SIKALASTIC®-215 DRYLOK®

시공 가이드



STEP 1



하지면 준비

하지면은 깨끗하고, 먼지나 찌꺼기, 그리스, 기름이나 페인트가 없어야 합니다. 백화현상이 있다면, 염산으로 제거하십시오.

STEP 2



하지면 수리

모든 구멍과 크랙을 보강하십시오. 바닥면 조인트를 초급결 분말 지수제인 Sika® -102 Waterplug 로 씰링하고, 균일한 표면을 위해 보강면을 매끄럽게 만듭니다.

STEP 3



젖은 하지면 프라이머 시공

물 새는 곳이 없는지 확인합니다. Sikalastic® -304 DRYLOK® 같은 습윤면 접착 프라이머를 m² 당 0.15 kg 로 바릅니다. 하지면이 마르면, STEP 4로 갑니다.

STEP 4



혼합

Sikalastic®-215 DRYLOK® 을 저속믹서기로 완전히 혼합합니다. 희석제를 사용하지 마십시오.


STEP 5



마른 하지면 프라이머 시공

Sikalastic®- 215 DRYLOK®을 브러시로 m² 당 0.3 kg 정도로 시공합니다. 마를 때까지 45분 간 기다리십시오.

STEP 6

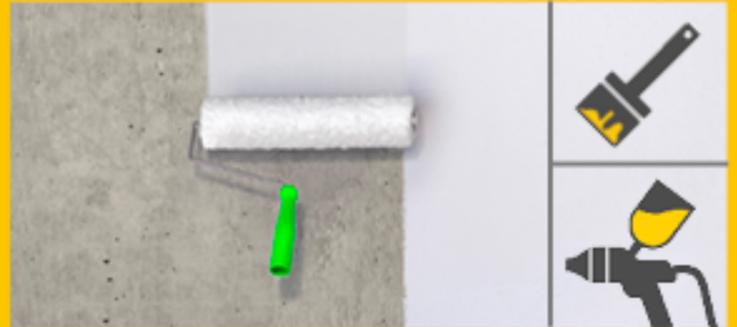

베이스코트 시공

프라이머가 마르면, Sikalastic®- 215 DRYLOK® 을 m² 당 0.6 kg 정도로 시공합니다. 마를 때까지 2시간 기다리십시오.

STEP 7



마무리 도장

베이스코트가 마르면, Sikalastic® - 215 DRYLOK®을 m² 당 0.6 kg 정도로 마무리 도장합니다.

STEP 8



완료

24시간이 지난 후, 25 °C 정도의 온도에서 latex 를 시공할 수 있습니다.

BUILDING TRUST

